

ADAPTATEUR DE LAMPE PLL

Types de connecteurs disponible



Connectique
« Potabilisation »




Connectique
« Piscine » ou « Industrie »

Liste du colisage :




Lampe vendue séparément


Montage

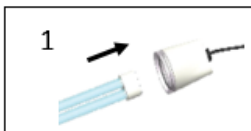


1

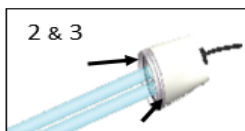

2 & 3

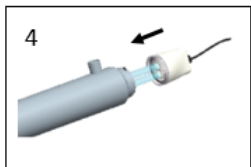

4

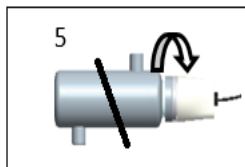

5

1/ Emboîter la lampe dans la douille.

2/ Mettre en place le verrou d'un côté. *Vous pouvez utiliser une pince à bec.*

3/ Puis de l'autre.

4/ Incérer la lampe dans le bioréacteur et visser la bague translucide du culot au presse étoupe.

5/ Positionnement final.

Ne jamais brancher le culot si la lampe n'est pas dans la chambre de traitement.



TEST OK